

Vor dem Einbau: Diese Infos bereithalten

- Projektdaten: Projektname, Adresse
- Grundriss und Estrich pro Bereich (eg. CT C25 F5)
- Geräte: Sensoren & Gateway
- Kontakt(e) für Alarmer: E-Mail oder WhatsApp
- App Zugang




1

Projekt anlegen (App oder Web)


Schritt 1

Projekt Name/
Adresse

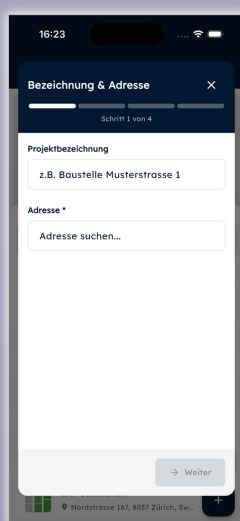

Schritt 2

Bereich inkl.
Estrich anlegen

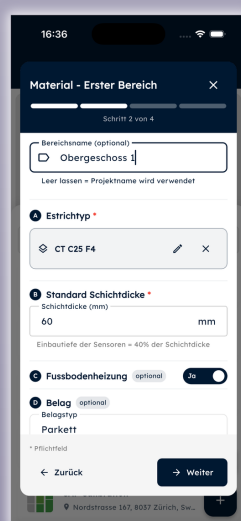


Schritt 3

Grundriss
hochladen



Schritt 4

Mitglieder
hinzufügen

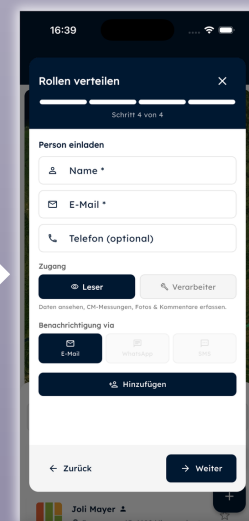

später im Projekt können weitere Bereiche angelegt und Mitglieder/ Sensoren hinzugefügt werden

2

Messpunkte festlegen


- Mind. 1 Messung pro Estrichbereich (z.B. gleicher Aufbau, Dicke, Heizkreis oder Raumklima) – Messung immer dort, wo die höchste Feuchte zu erwarten ist
- Flächen (Praxiswert): Bei großen, homogenen Flächen ca. 1 pro 50–100 m² (wie CM Messung). Bevorzugt 1x1m von Raumecke entfernt.
- Fokus: Bereiche mit kritischen Belägen (z. B. Parkett, Linoleum, PVC) oder hohem Zeitdruck
- Fußbodenheizung: Messung zwischen den Heizrohren (größter Abstand)
- Zusatzpunkte: Bei Übergängen, Türbereichen, kleinen/komplexen Räumen sowie Randzonen und Kältebrücken

3

Sensoren und Gateway hinzufügen


Schritt 1

Touch Plan an
festgelegter Stelle

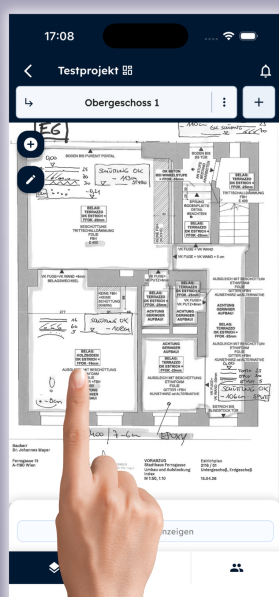

Schritt 2

Sensor, Gateway,
CM, etc. Auswählen

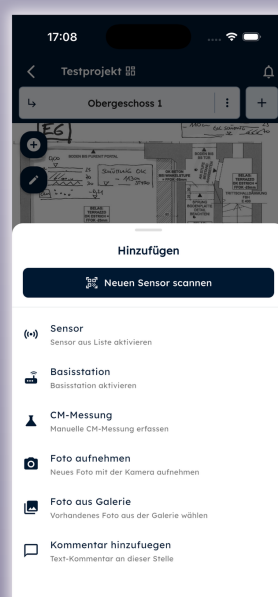

Schritt 3

Estrichtiefe und
Sensor Bestätigen




Sensoren sind automatisch Gateway zugeordnet und senden automatisch alle 60 Minuten

Sensor Einbau

A) Empfang Kontrollieren

- 1. Gateway im Gebäude platzieren:
- 2. Sendezeit heruntersetzen zur Empfangskontrolle
- 3. Verbindungsstatus der Sensoren in der App kontrollieren - Empfang muss vor Einbau im Grünen Bereich sein.
- 4. Einbaustelle am Boden markieren
- 5. Sensoren falls notwendig in der App repositionieren (drücken & verschieben).

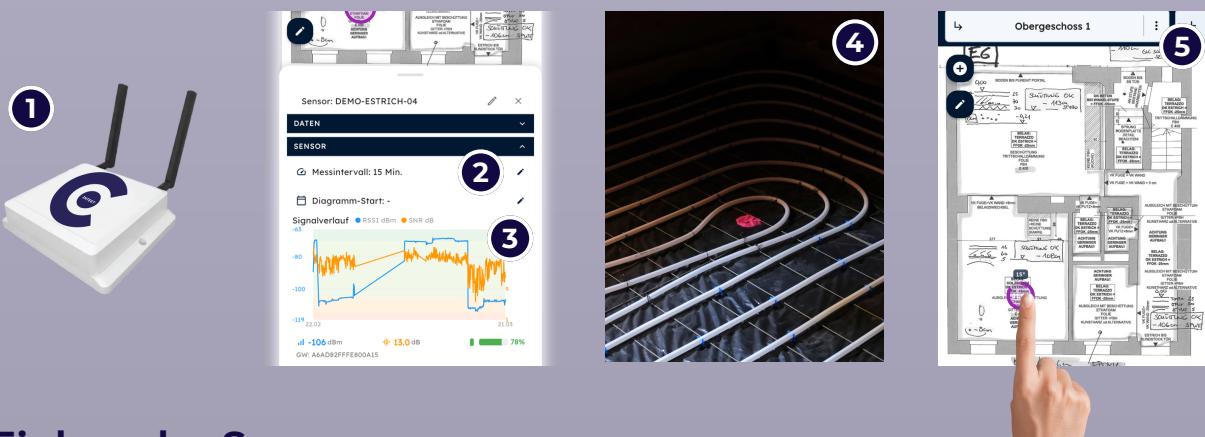

B) Einbau der Sensoren

- 1. Erdfeuchter Estrich: Per Hand (ca. 1 cm von Oberfläche)



- 2. Fliessestrich: mit Halterung



Alarme und Benachrichtigungen

Email oder WhatsApp-Nummer im Projekt hinterlegen → sofortige Benachrichtigungen direkt aufs Handy. Vorkonfigurierte Alarmtypen (automatisch aktiv):

- Trocknung stagniert (keine Veränderung über 1+ Tag)
- Feuchte steigt wieder an (Wassereintrag, Lüftungsfehler)
- Plötzlicher Feuchteanstieg (Rohrbruch, Baufeuchte)
- Riskanter Fussbodenheizung-Betrieb
- Schlüsselgefahr
- Reifegrad 75% / 95% / 100% erreicht → Belegreife
- Sensor meldet sich nicht mehr (Batterie, Verbindung)

Alle Alarme sind pro Projekt konfigurierbar (Schwellenwerte, Kanäle)

Was Intect übernimmt	Wie oft
Feuchtemessung & Datenübertragung	Alle 15 - 60 Minuten
Trocknungskurve & Prognose (Belegereife-Datum)	Nach jeder Messung aktualisiert
Alarmberwertung & WhatsApp-Versand	In Echtzeit
Kontrolle der Fussbodenheizung und Lüftung	Kontinuierlich
KI-Agent “Dr.Mantis” für Rückfragen	Jederzeit per Whatsapp